

SPELAPIATTINE SP15

Utilizzabile con smerigliatrici pneumatiche

CE

FAETTOOLS





LUNGHEZZA	Ø ESTERNO MAX	gr	SEZIONI PIATTINA	COD	€
150	38	550	DA 2 A MAX 12	0701100-SP	2065,70

misure in mm

ACCESSORI	COD	€	RICAMBI	COD	€
SMERIGLIATRICE ASSIALE*	B019330005	181,80	KIT RICAMBIO LAME SP15	0701100-SP-KIT	209,00
REGOLATORE ARIA DA 1/4"	0701100AUT-AIR	60,00			

*Smerigliatrice assiale BETA mod. 1933i (informazioni tecniche nelle pagine precedenti)

1. piattina
2. lama
3. vite d'appoggio
4. albero da inserire nella smerigliatrice

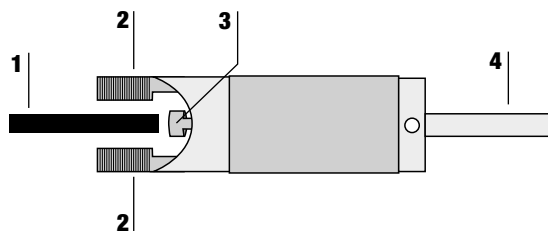

LA RIVOLUZIONE NELLA SPELATURA DELLE PIATTINE.

Inserito per smerigliatrici adatto a rimuovere smalto e smalto con fibra di vetro da piattine in rame e alluminio (anche per conduttori di filo trasposto). Sezioni lavorabili min. 2 mm max 12 mm

UTILIZZO

- Inserire l'alberino della spelapiattine posto nel lato inferiore dell'utensile nel mandrino della smerigliatrice assicurando il bloccaggio con le apposite chiavi (in dotazione con il grinder).
- Inserire la piattina da spelare nella testa della spelapiattina tra le due

lame, e ruotare l'utensile per fare in modo che le due lame appoggino alla stessa. Azionare la smerigliatrice e far scorrere l'utensile sulla piattina fino a completamento della spelatura. Ripetere l'operazione sugli altri lati. Attenzione: l'eccessiva spelatura potrebbe provocare una riduzione della sezione della piattina.

CONFORME alle seguenti normative in base ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
CEN 414:2014 - UNI EN ISO 14120:2015 - EN ISO 12100:2010

a richiesta disponibili altre parti di ricambio

Scopri di più su tutti i prodotti faettools guardando istruzioni e video sul nostro sito: <http://tools.faet.it/>